

Hurtigguide for installasjon bigblu modem



- Installasjon av modem med PC
- Installasjon av modem med APP

INSTALLASJONSTRINN for biglu WiFi-modem med PC



Figur 1

Trinn 1: Finn først ut hvilken fargesone (beam) du befinner deg i. Dette finner du ut her: <http://finder.tooway-instal.com> eller er på appen som heter «KA-sat finder».

Trinn 2: Koble kablene fra det gamle modemmet og legg det tilbake i originallesken.

Trinn 3: Koble til koaksialskjøten til modemmet (figur1).

Trinn 4: Koble til strømtilførselen og nettverkskabelen til PC-en.

Trinn 5: Åpne nettleseren og tast inn:

192.168.100.1/install

Velg fargesonen du fant i trinn 1, og klikk på pilen nederst til høyre (figur 2).

Trinn 6: Kontrollere at du har gode signaler. Og klikk «neste» (figur 3).

Trinn 7: Klikk på «modem» og vent til du har 4 grønne ringer på skjermen (figur 4).

Trinn 8: Åpne en annen nettside og skriv inn: selfact.skylogic.com

- Dersom modemmet trenger en oppdatering vil du få beskjed om at modemmet er «outdated». Da klikker du bare på «neste» og modemmet vil oppdatere seg selv. Det det blå lyset på modemmet vil begynne å pulsere, og lyse konstant når den er ferdig (figur 5). Dette kan ta opptil 15 minutter.

Trinn 11: Tast inn aktiveringsnøkkelen og trykk på save (figur 6).

Trinn 12: Vent på meldingen som bekrefter at aktiveringen var vellykket, og trykk på «Reboot». Modemmet vil da restarte etter dette.

Vent i to minutter til modemmet har startet opp på nytt. Du er nå klar til å bruke parabolbredbåndet.



Figur 2



Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6

INSTALLASJONSTRINN for bigblu WiFi-modem med APP



Figur 1




Figur 2




Figur 3



Figur 4

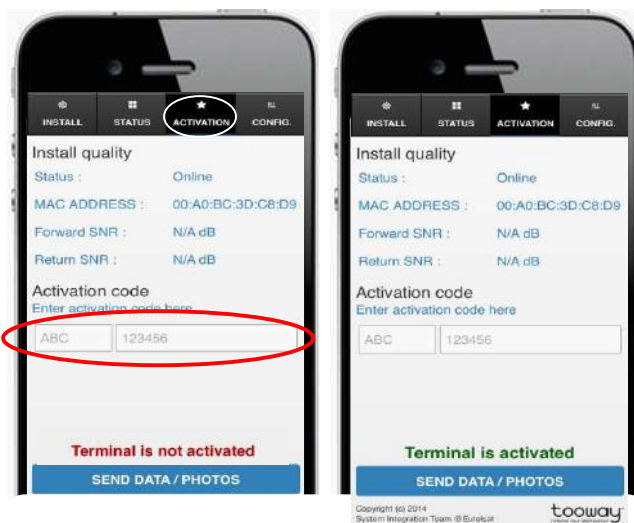

Figur 5

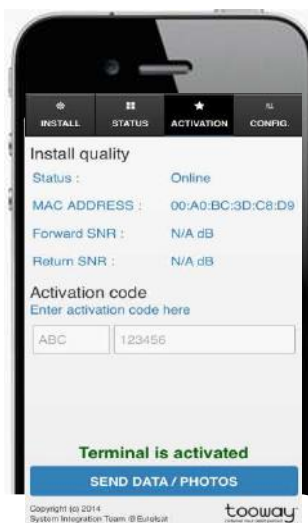

Figur 6

Trinn 1: Finn først ut hvilken fargesone (beam) du befinner deg i. Dette finner du ut her:

<http://finder.tooway-instal.com> eller er på appen som heter «KA-sat finder».

Trinn 2: Monter fotplaten på modemmet ved og tre dette bakover i sporene som er under modemmet.

Trinn 3: Koble til koaksialskjøten til modemmet (figur1).

Trinn 4: Koble den utvendige koaksialkabelen til koaksialskjøten.

Trinn 5: Koble til strømtilførselen.

Trinn 6: Koble til smarttelefonen til modemets WIFI nettverk. SSID og nettverksnøkkelen finner du på baksiden av modemmet (figur2).

Trinn 7: Åpne appen «Ka-sat pointer» på smarttelefonen din.

Trinn 8: Trykk på «start installation» (figur 3) og trykk på neste. Sjekk at du har gode signaler og gå videre.

Trinn 9: Vent noen få minutter til ringene som du ser på skjermen har blitt grønne (figur 4).

Trinn 10: Skriv inn aktiveringsnøkkelen som du har mottatt av oss og trykk «Send» (figur 5).

- Dersom modemmet trenger en oppdatering vil du få beskjed om at modemmet er «outdated». Da trykker du bare på «neste» og modemmet vil oppdatere seg selv. Dette kan ta opptil 15 minutter.

Trinn 11: Vent på meldingen som bekrefter at aktiveringen var vellykket. Du er nå klar til å bruke parabolbredbåndet (Figur 6).